


Schema impianto di sopraelevazione

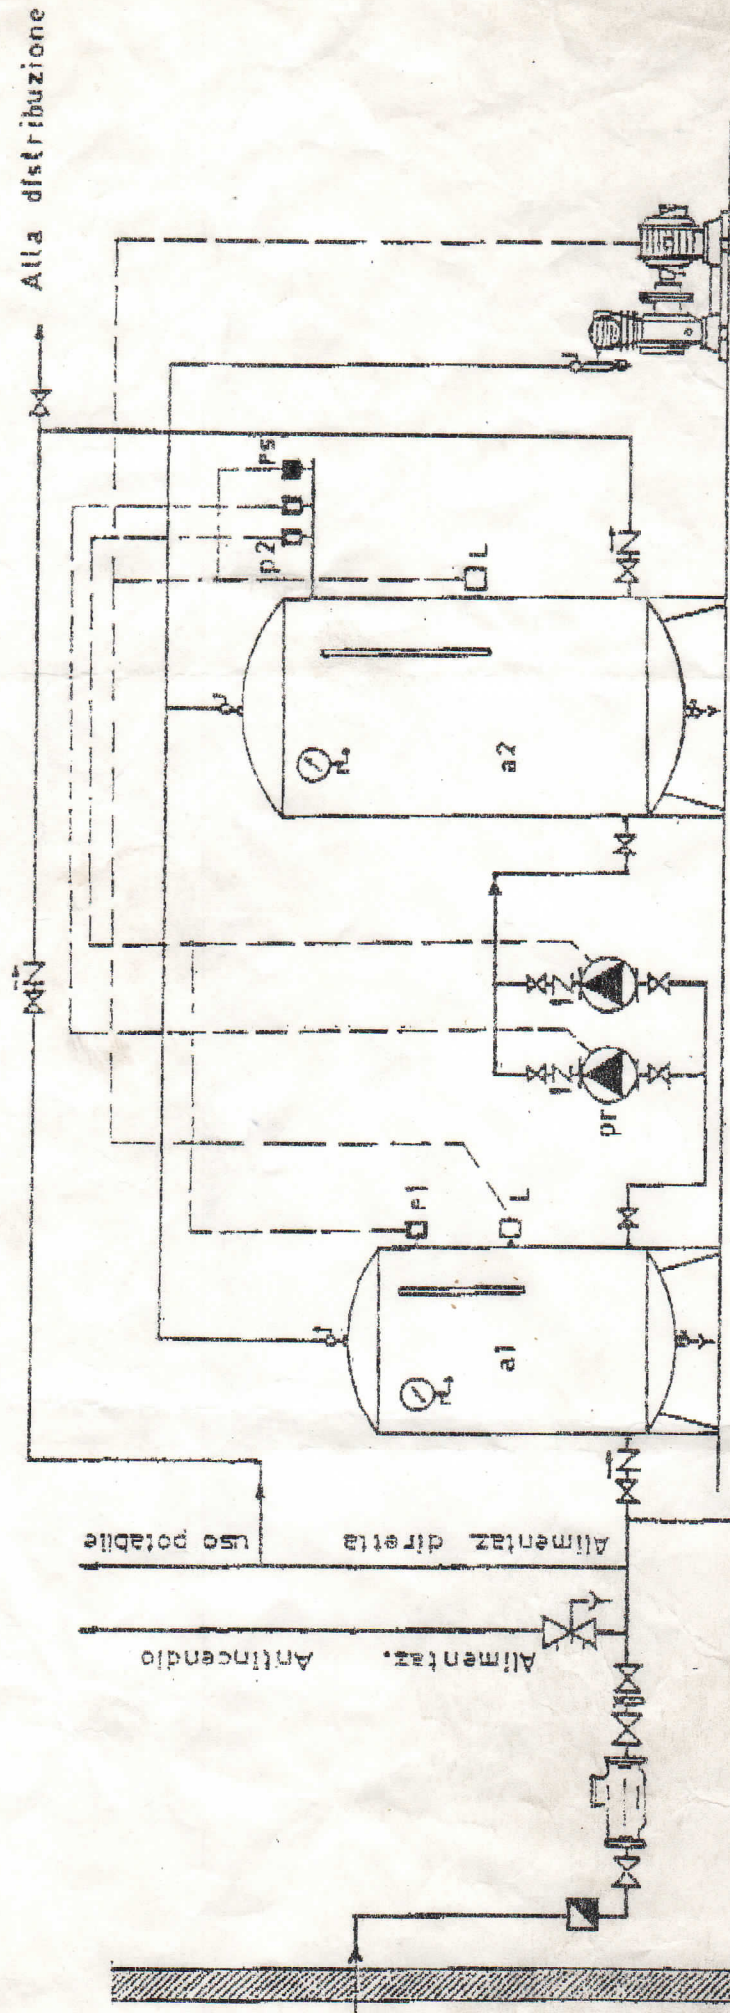

- = Giunto dielettrico
 - ⊗ = Saracinesca di sezionamento
 - ∩ = Valvole di ritegno
 - ⊗ = Disconnettore UNI 9157
 - ∩ = Rubinetto di scarico da 1/2" con portagomma filettato
 - ⊗ = Contatore acquedotto
 - ⊗ = Elettropompa Q= 1/2 della portata max del contatore
 - ⊗ = Compressore d'aria
- Altre utenze tecnologiche
- a1 = Premutoclave sull'aspirazione pompa V= 1/2 di a2
 - a2 = Autoclave sul premente
 - p1 = Pressostato di minima tarato a 1 bar
 - p2 = Pressostati tarati secondo necessità
 - ps = Pressostato di sicurezza
 - pr = Elettropompa di riserva
 - L = Livellamento

Il volume d'aria all'interno dei serbatoi deve essere pari all' 80% del volume dei serbatoi utilizzati